

Brugsvejledning

VaporBooster, varmebælte til stålgasflasker.

Kosan Gas varenr. 37221.

Læs hele brugsanvisningen, inden varmebæltet tages i brug.

Varmebælte til opvarmning af stålgasflasker med en diameter på 300 mm +/- 10 mm. Ved at opvarme gasflasken forøges fordampningsevnen. Det er så muligt at arbejde med større gasforbrug og tømme flasken helt.

Sikkerhed/advarsler

1. VaporBooster varmebælte må ikke tilsluttes stikdåse, før det er monteret på en flaske.
2. Varmerbæltet må kun bruges i henhold til denne vejledning. Har du brug for assistance, kan du henvende dig til kundeservice hos Kosan Gas, T: 8948 7771.
3. Opbevar altid denne vejledning i nærheden af varmerbæltet.
4. Må **kun** anvendes på opretstående **stålflasker**.
5. Må **kun** anvendes **udendørs** (ikke i flaskeskab og lignende).
6. Der må kun monteres et varmebælte pr. flaske.
7. Må kun anvendes i forbindelse med flaske forsynet med en regulator, der har et **afgangstryk på max. 4 bar**. Hvis trykket er højere end 4 bar, risikerer man, at gassen vender tilbage til væskeform i slangen, hvilket kan resultere i eksplosionsfare.

8. Undgå mekanisk påvirkning af varmebæltet, som kan beskadige varmebæltets overflade eller de indvendige varmetråde.
9. Sørg for, at de elektriske forbindelser er tørre og rene.
10. Før brug skal varmebæltet og ledningen efterses for revner og andre skader. Tilslut aldrig, hvis varmebæltet er beskadiget.
11. Forsøg aldrig at reparere varmebæltet.
12. Transportér aldrig flasken med varmebæltet monteret.
13. Træk aldrig i ledningen.


Virkemåde

1. Når varmebæltet sidder korrekt på flasken (se nedenfor) og er tilsluttet strøm, vil den opvarme den flydende gas, så fordampningsevnen og trykket forøges. Flasken kan bedre tømmes helt.
2. Varmebæltet er udstyret med 3 termostater. Den første (1) termostat er en driftstermostat, der afbryder, når flaskens overflade er ca. 35°C. Den anden (2) afbryder, hvis varmebæltet overstiger ca. 42°C. Den tredje (3) er en overhedningstermostat, der afbryder ved ca. 57°C. Hvis den afbrydes, skal den genindkobles manuelt.
3. Driftstermostaten vil tænde og slukke efter behov.



Montering

1. Varmebæltet monteres så langt nede på flasken som muligt (se billede). Se efter, at bæltet har kontakt med flasken på hele fladen. Det er vigtigt for at tømme flasken helt.

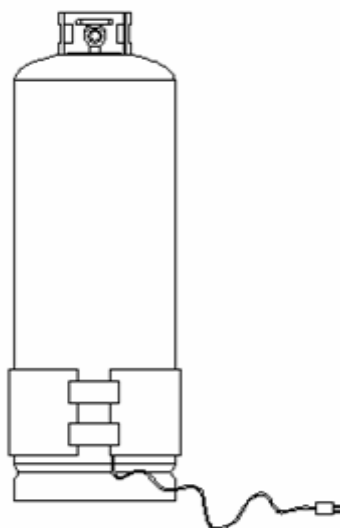

2. Advarsel: Må ikke monteres oven på snavs eller en svejsning. Sker det, vil varmebæltet ikke varme flasken tilstrækkeligt, og overhedningssikringen vil blive aktiveret.
3. Træk bæltet rundt om flasken. Træk i det, så det slutter helt tæt til flasken. Gummistrop fastgøres på beslag.
4. Tilslut el.

Vedligeholdelse/reparation

1. Rengør først med varmt vand eller med petroleum for at fjerne asfalt eller tjære.
2. Varmebæltet kan ikke repareres. Der kan ikke leveres reservedele.
3. Varmer varmebæltet ikke, kan det muligvis være overhedningstermostaten, der er slået fra.
4. Træk elstikket ud.
5. Lad varmebæltet køle af.

6. Nulstil overhedningstermostaten ved at trykke på den røde knap på bæltet.
7. Virker varmebæltet ikke efter nulstilling, kontaktes leverandøren.
8. Opbevar varmebæltet koldt og tørt.

Specifikationer

Lufttemperatur:	-30° C til +50°C.
Opvarmet område:	120 x 845 mm.
Spænding:	220 – 240 volt, 50/60 Hz.
Kapsling:	IP67.
Max forbrug:	500 watt.
Termostat 1:	Afbryder ved 35°C.
Termostat 2:	Afbryder ved 42°C.
Termostat 3:	Afbryder ved 57°C. Manuel nulstilling.
Vægt:	ca. 0,7 kg.

Reklamation

- Ved reklamation indleveres varmebæltet samt fakturaen til den forhandler, hvor den er købt. Forhandleren vil derefter behandle reklamationen.
- Varmebæltet er omfattet af reklamationsret i henhold til købeloven gældende på købstidspunktet.
- I øvrigt henvises til "Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Kosan Gas a/s".